

Cliente móvil basado en el sistema operativo iOS. Manual de usuario

1. Información general sobre el Cliente móvil iOS	
2. Conexión al Servidor y operaciones con los Servidores	
3. Configuración del Cliente móvil iOS 5	
3.1 Visualización de los parámetros de la secuencia de vídeo 5	
3.2 Limitación del fps de la imagen de vídeo	
3.3 Aceleración dela descarga del mapa	
4. Visualización y búsqueda de videocámaras en el Cliente móvil iOS 9	
5. Visualización de la imagen de vídeo en tiempo real en el Cliente móvil iOS 12	
6. Visualización del archivo en el Cliente móvil iOS	
7. Control de la videocámara en el Cliente móvil iOS	
8. El enlace de las videocámaras a los sensores y relés	
9. Control de videocámaras PTZ desde el Cliente móvil iOS	
10. Trabajo con mapas en el Cliente móvil iOS	
10.1 Escalamiento de mapas y de grupos de objetos	
10.2 Trabajo con las videocámaras en el mapa	
10.3 Trabajo con relés en el mapa	
10.4 Trabajo con rayos en el mapa	
10.5 Trabajo con macrocomandos en el mapa	
11. Zoom digital de la imagen de vídeo en el Cliente móvil iOS	
12. Trabajo con macrocomandos en el Cliente móvil iOS	
12.1 Adición de macrocomandos a la imagen de vídeo	
12.2 Ejecución de macrocomandos	
13. Trabajo con eventos en el Cliente móvil iOS	
13.1 Visualización de la lista de eventos del sistema	
13.2 Paso del evento al vídeo en vivo, al archivo o al mapa	
13.3 Activación de las notificaciones push y del panel de eventos	
13.4 Recepción de notificaciones push	
==::::::::::::::::::::::::::::::::::::	-

# Información general sobre el Cliente móvil iOS

El Cliente del paquete de software Axxon Next para dispositivos móviles basados en el sistema operativo iOS (versión 5.0 y superior) está disponible de forma gratuita en la tienda oficial de Apple y es apropiado para los siguientes dispositivos:

- iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5, iPhone 5S;
- iPod touch (a partir de la tercera generación)
- iPad (todas las generaciones)

El Cliente basado en el sistema operativo iOS permite realizar la conexión tanto al Servidor del paquete de software *Axxon Next* (versión 3.0 y superior), como al Servidor del paquete de software *Intellect* (versión 4.9.0 o superior).

Con ayuda de este cliente se podrá:

- Visualización de la imagen de vídeo en tiempo real (incluyendo el sonido de los micrófonos del paquete de software Intellect);
- Control de cámaras motorizadas (PTZ, incluyendo el paso a los ajustes predeterminados);
- · Visualización del archivo (incluyendo el vídeo con sonido al visualizar el archivo del paquete de software Intellect);
- La ampliación digital de la imagen de vídeo.
- Realizar el control de la videocámara: inclusión\exclusión de la vigilancia, activación\desactivación de grabación en el archivo (sólo para el paquete de software Intellect);
- Visualizar mapas (sólo para el paquete de software Intellect);
- Ejecutar macrocomandos (sólo para el paquete de software Intellect);
- Visualizar el listado de eventos;
- La transmisión del sonido desde dispositivos iOS hacia altavoces del paquete de software Intellect.

## Conexión al Servidor y operaciones con los Servidores

Para iniciar el trabajo con el paquete de software *Axxon Next* o *Intellect* desde un Cliente móvil iOS, se deberá configurar los parámetros de los Servidores a los que se realizará la conexión.

Para esto será necesario realizar las siguientes acciones:

1. Introducir el nombre del Servidor (1).



2. Ingresar la dirección completa del Servidor e el formato – http://<Dirección IP del Servidor del paquete de software Axxon Next>:<Puerto>/<Prefijo> (2).



#### Observación

Ejemplos de direcciones URL durante la configuración estándar de Servidores Axxon Next e Intellect:

Axxon Next: 192.168.0.10:8000/asip-api

#### Axxon Intellect: 192.168.0.10:8085/web2

- 3. Introducir el nombre y la contraseña para la conexión, si fueron asignados (3-4).
- 4. Para comprobar la conexión pulsar el botón **Prueba de conectividad** (5). Si el Servidor está en funcionamiento, los ajustes de la conexión son correctos y el dispositivo tiene una conexión estable a Internet, aparecerá el mensaje de **Conexión exitosa.** De lo contrario, se deberá comprobar la ejecución de las siguientes condiciones.



### Observación

Para la prueba básica de conexión y funcionamiento del servidor Web se deberá ir a la dirección URL del servidor (véase el punto 2) en el navegador del dispositivo móvil

5. Para guardar el Servidor se deberá pulsar el botón Guardar (6).

Como resultado el Servidor será agregado a la lista.



Para agregar un nuevo Servidor, se debe pulsar el botón 📩 y repetir los pasos anteriores.

Para conectarse al Servidor, se deberá seleccionarlo de la lista y pulsarel botón Conectarse (1).



### Observación

Si fuera necesario, se podrá volver a la configuración del Servidor (2) o eliminarlo (3).



Si existe conexión a un Servidor, pero es necesario conectarse a otro Servidor, se deberá realizar los siguientes pasos:

- 1. Pulsar el botón **Opciones** en el ángulo superior derecho.
- 2. Pulsar el botón Opciones.



# Configuración del Cliente móvil iOS Visualización de los parámetros de la secuencia de vídeo


En el Cliente móvil iOS es posible mostrar los siguientes parámetros de la imagen de vídeo: número de cuadro, fps, tamaño y volumen (KB) del cuadro, retraso respecto al vídeo en vivo, en segundos.

Para esto será necesario realizar las siguientes acciones:

- 1. En el ángulo superior derecho pulsar el botón Opciones.
- 2. En el menú principal, seleccionar el punto Settings.



3. Habilitar el parámetro **Mostrar fps en el vídeo**.

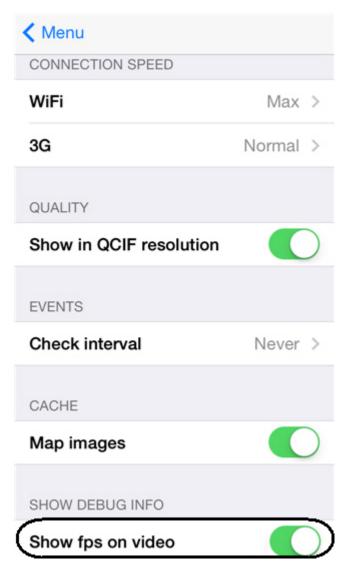

Como resultado, en la imagen de vídeo serán añadidos sus parámetros: número de cuadro, fps, tamaño y volumen (KB) del cuadro, retraso respecto al vídeo en vivo, en segundos.



## Limitación del fps de la imagen de vídeo


En el Cliente móvil iOS existe la posibilidad de limitar el fps de la imagen de vídeo (para la visualización en tiempo real y en el modo de archivo). Se recomienda utilizar esta limitación cuando la velocidad de conexión del dispositivo móvil a Internet es baja.

Para limitar el fps será necesario realizar las siguientes acciones:

- 1. En el ángulo superior derecho pulsar el botón **Opciones**.
- 2. En el menú principal, seleccionar el punto **Settings**.



 Seleccionar el fpsmáximo de la imagen de vídeo al conectar el dispositivo móvil a Internet a través del estándar WiFi y 3G: Máximo - 9 fps, Medio - 6 fps, Lento - 3 fps.

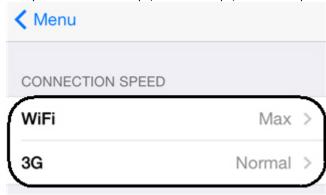


## Aceleración dela descarga del mapa

Es posible acelerar la descarga del mapa en el Cliente móvil iOS. Esto se realiza almacenando en caché la imagen del mapa.

Para habilitar el almacenamiento en caché de la imagen del mapa se deben realizar las siguientes acciones:

- ${\bf 1.} \ \ {\bf En} \ {\bf el} \ {\bf ángulo} \ {\bf superior} \ {\bf derecho} \ {\bf pulsar} \ {\bf el} \ {\bf bot\'{on}} \ {\bf Opciones}.$
- 2. En el menú principal, seleccionar el punto **Settings**.

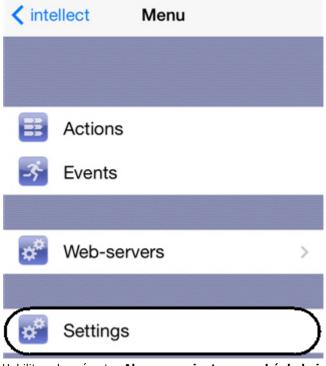

3. Habilitar el parámetro Almacenamiento en caché de la imagen del mapa.




# Visualización y búsqueda de videocámaras en el Cliente móvil iOS

Después de conectarse al Servidor, las miniaturas de las videocámaras se mostrarán en forma de iconos.




Las videocámaras pueden distribuirse en tres páginas, por las que se puede pasar a izquierda y derecha. Además, se puede mostrar las videocámaras en una lista desplegable:

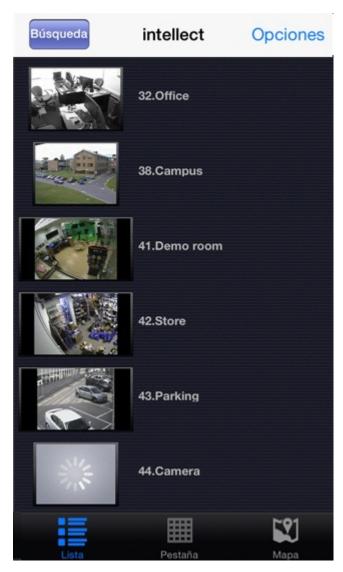

En este caso, la búsqueda de videocámaras se puede realizar desplazando la lista hacia arriba y abajo o con ayuda de la búsqueda por nombre.

Para esto se deberá pulsar el botón **Búsqueda** e introducir el nombre de la videocámara, en forma parcial o completa.

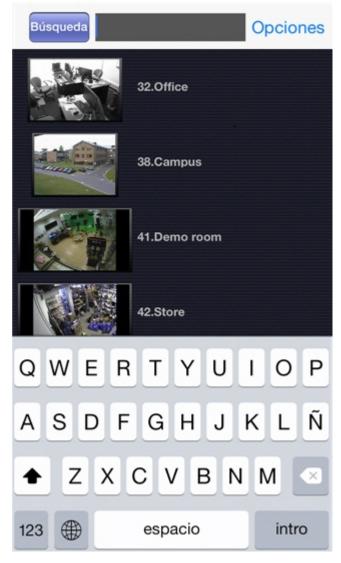

La lista mostrará sólo las cámaras que cumplan con los criterios de búsqueda.

# Visualización de la imagen de vídeo en tiempo real en el Cliente móvil iOS

Para visualizar el video en tiempo real, se deberá seleccionar la videocámara deseada.



### Observación

Si en el momento de la selección de la videocámara se mostraba en la pantalla el panel emergente de eventos, se producirá el paso no al modo de tiempo real, sino al archivo de la videocámara seleccionada en el momento correspondiente al inicio de dicho evento (es decir, el comienzo de la alarma actual). La reproducción se encontrará en el modo de pausa.

Como resultado se abrirá la ventana con dicha videocámara.



Para reproducir el audio en vivo se deberá elegir el micrófono para dicha videocámara en los ajustes del Servidor web (vgl. Selecting and configuring cameras for the Web-server module).

Si en los ajustes del servidor web fueron elegidos los altavoces para dicha videocámara (vgl. Selecting and configuring




### Observación

En el Cliente móvil no está disponible la señal de audio de la videocámara al conectarse al Servidor Axxon Next.

Para volver a la lista de videocámaras se deberá pulsar el botón **Back**.

# Visualización del archivo en el Cliente móvil iOS

Para visualizar el archivo en el Cliente móvil iOS se deberá seleccionar la cámara requerida de la lista y pasar a la pestaña **Archivo**.

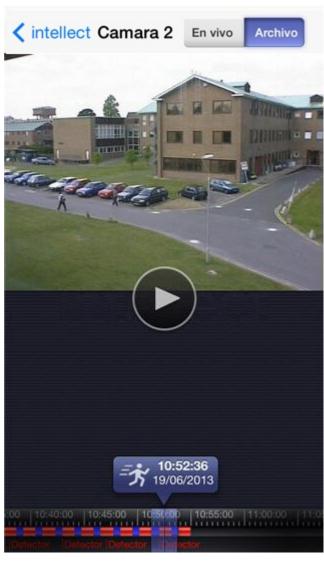

La reproducción se controla con ayuda de los botones y





### Observación

Para poder escuchar el archivo de sonido para la videocámara, debe estar activado el correspondiente micrófono en los ajustes del Servidor web (vgl. Selecting and configuring cameras for the Web-server module).

La navegación por el archivo se realiza de dos maneras:


1. Desplazando el cursor por la escala de tiempo (1).



El color azul en la escala de tiempo significa que hay un archivo, rojo - la presencia del archivo y de la alarma. La escala de tiempo se puede escalar pellizcando y estirando con dos dedos.

2. Asignando la fecha y la hora (2).

La fecha y la hora se asignan en las correspondientes pestañas.

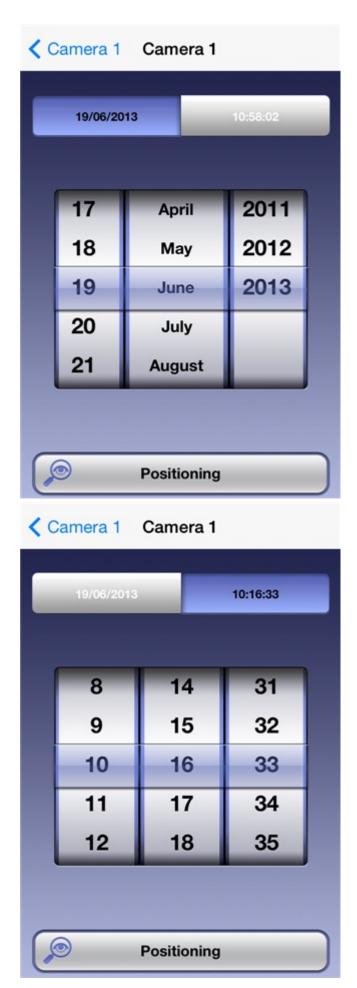

Para pasar a un momento seleccionado de tiempo, se deberá pulsar el botón Positioning.

①


### Observación

Si en el periodo de tiempo seleccionado no se hubiera realizado la grabación en el archivo, tendrá lugar el posicionamiento en el archivo hacia la grabación más cercana por la derecha, según la escala de tiempo.

# Control de la videocámara en el Cliente móvil iOS

Cuando se conecta el cliente iOS al Servidor del paquete de software *Intellect* existe la posibilidad de controlar las videocámaras: ponerlas en modo de vigilancia o quitarlas de ese modo, iniciar y detener la grabación en el archivo.

Para ello, es necesario hacer clic en el botón emergente **Acciones**, seleccionar la acción requerida y hacer clic en **Ejecutar** 

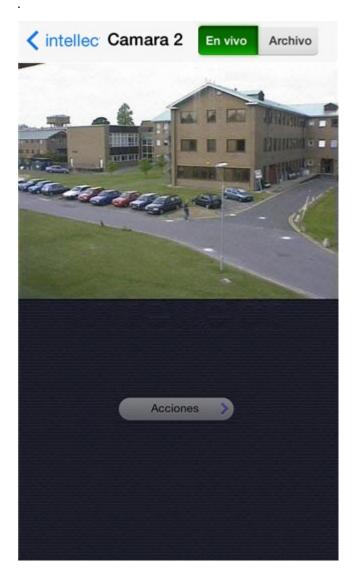



# El enlace de las videocámaras a los sensores y relés

El enlace de las videocámaras a los sensores y relés es válida solo cuando se conecta al servidor Intellect.

Si se enlaza una cámara a los sensores y relés, en el cliente móvil basado en el sistema operativo iOS estarán disponibles las siguientes opciones:

- 1. Ir al archivo al inicio de la alarma al pulsar sobre el evento del sensor o del relé (véase Paso del evento al vídeo en vivo, al archivo o al mapa).
- 2. Ir al vídeo en vivo o al archivo al pulsar sobre el evento del sensor o del relé sobre el mapa (véase Trabajo con rayos en el mapa, Trabajo con relés en el mapa).

La videocámara se considera enlazada con el sensor o el relé si en el paquete de software *Intellect*, éstos pertenecen a una misma sección (véase Examples of using areas and regions).




### iAtención!

El sensor y el relé se puede vincular con una sola videocámara. Si una sección se encuentran varias videocámaras, sensores y relés, estos serán considerados enlazados con la cámara de vídeo que tiene el menor identificador (véase Settings panel of the Camera object).

En este caso la videocámara, puede estar enlazada a muchos sensores y relés.

## Control de videocámaras PTZ desde el Cliente móvil iOS


Se cuenta con la posibilidad de realizar el control de videocámaras PTZ. Para ello, es necesario abrir un icono de visualización para esa cámara.

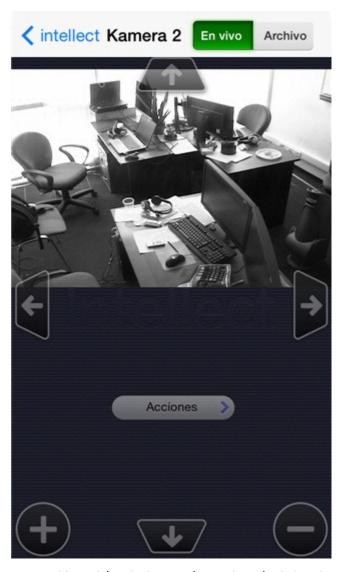

Para modificar el ángulo de rotación o inclinación de la videocámara, se utilizan los siguientes botones:



Para modificar la orientación de la videocámara se podrá también pulsar dos veces con el el dedo sobre cualquier área de la imagen de vídeo. Tendrá lugar la modificación automática de la orientación del objetivo de la videocámara hacia el área seleccionada.





Para pasar a los ajustes preestablecidos requeridos se deberá pulsar el botón emergente **Aciones** y seleccionar el preset deseado de la lista.

Presets	
Preset 1	
Preset 1	
Preset 2	
Preset 2	
Preset 3	
Preset 3	

## Trabajo con mapas en el Cliente móvil iOS

La visualización de mapas está disponible sólo al conectarse al Servidor del paquete de software Intellect.

Para visualizar los mapas se deberá pasar a la pestaña Mapa.







Si en el sistema fueron creados varios mapas, estos se conmutarán mediante paginación a izquierda y derecha.

Para el Cliente móvil en el mapa se pueden mostrar iconos de los dispositivos siguientes: videocámaras, rayos, relé. Además, en el mapa se pueden ubicar los iconos de macrocomandos.

Los iconos muestran el estado actual de los dispositivos y permiten realizar su gestión.

## Escalamiento de mapas y de grupos de objetos

En el cliente móvil iOS existe la posibilidad de escalamiento de mapas.

La modificación de la escala se realiza pellizcando con dos dedos para ampliar o reducir sobre la pantalla.

Si algunos de los objetos del mapa se encuentran demasiado cerca uno del otro y no pueden ser mostrados sin que se superpongan al utilizar el actual escalamiento, éstos serán sustituidos por un icono de grupo (icono Grupo de objetos).



#### Observación

En la esquina superior izquierda del icono de grupo se mostrará el número de objetos en el grupo



Al hacer clic en el icono del grupo se abrirá la lista de los objetos incluidos en dicho grupo.




Después de seleccionar el objeto deseado se abrirá una lista de acciones.

## Trabajo con las videocámaras en el mapa

El icono de la videocámara muestra su estado actual.

Icono	Estado
	Alarma en la videocámara, no se realiza la grabación en el archivo
	Alarma en la videocámara, grabación en el archivo
	Videocámara activada, no se realiza la grabación en el archivo
	Videocámara activada, grabación en el archivo
	Videocámara excluida de la vigilancia, no se realiza la grabación en el archivo
	Videocámara excluida de la vigilancia, grabación en el archivo
	Videocámara desconectada en el Sistema
	Conexión con la videocámara interrumpida

Para controlar la videocámara desde el mapa se deberá hacer clic sobre su icono para abrir el menú contextual:

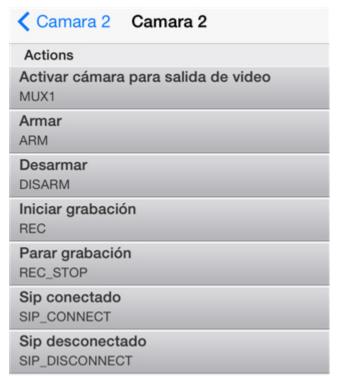

Pata ejecutar esta acción se debe seleccionar el comando y presionar el botón **Ejecutar**. La descripción de los comandos se indica en el Manual del operador del paquete de software Intellect.

## Trabajo con relés en el mapa

El icono del relé muestra el estado actual del dispositivo.

Icono	Estado
	Relé desconectado en el Sistema
<b>8</b>	Pérdida de conexión con el relé
	Relé desconectado
m end	Relé conectado

Para controlar el relé desde el mapa se deberá hacer clic sobre el icono del dispositivo para abrir el menú contextual:



Pata ejecutar esta acción se debe seleccionar el comando y presionar el botón **Ejecutar**. La descripción de los comandos se indica en el Manual del operador del paquete de software Intellect.

Si el relé está enlazado a una videocámara (véase El enlace de las videocámaras a los sensores y relés) también estarán disponibles los pasos a los modos de tiempo real y de archivo para dicha videocámara.



## Trabajo con rayos en el mapa

El icono del rayo en el mapa muestra su estado actual.

Icono	Estado
	Rayo activado + evento de alarma aceptado
	Rayo activado + evento de alarma
	Rayo activado
	Rayo excluido de la vigilancia + evento de alarma
	Rayo excluido de la vigilancia
	Rayo desconectado en el Sistema
	Pérdida de conexión con el rayo

Para controlar el rayo desde el mapa se deberá hacer clic sobre su icono para abrir el menú contextual:



Pata ejecutar esta acción se debe seleccionar el comando y presionar el botón **Ejecutar**. La descripción de los comandos se indica en el Manual del operador del paquete de software Intellect.

Si el raya está enlazado a una videocámara (véase El enlace de las videocámaras a los sensores y relés) también estarán disponibles los pasos a los modos de tiempo real y de archivo para dicha videocámara.



### Trabajo con macrocomandos en el mapa

Para ejecutar los macrocomandos desde el mapa se deberá hacer clic sobre su icono, sobre el botón **Ejecutar acción** y luego **Ejecutar**.



# Zoom digital de la imagen de vídeo en el Cliente móvil iOS

La ampliación digital de la imagen de vídeo se realiza tanto en el modo de visualización de vídeo en vivo, como en el de visualización del archivo.

La ampliación de la imagen se realiza estirando la imagen con dos dedos.

La imagen no puede hacerse más pequeña que su tamaño original. La máxima ampliación posible de la imagen de vídeo es de 16x.

La selección de la parte del cuadro a visualizar en caso de modificación de la escala, se realiza colocando el dedo detrás del área de visualización del vídeo.

# Trabajo con macrocomandos en el Cliente móvil iOS


La ejecución de macrocomandos está disponible sólo al conectarse al Servidor del paquete de software Intellect.

## Adición de macrocomandos a la imagen de vídeo


Existe la posibilidad de añadir el icono del macrocomando a la imagen de vídeo.

Para esto será necesario realizar las siguientes acciones:

- 1. Pasar al modo de tiempo real en la videocámara requerida.
- 2. Pulsar el botón Acciones.
- 3. Seleccionar el macrocomando requerido y pulsar el botón To video.



La adición del macrocomando a la imagen de vídeo se ha completado.

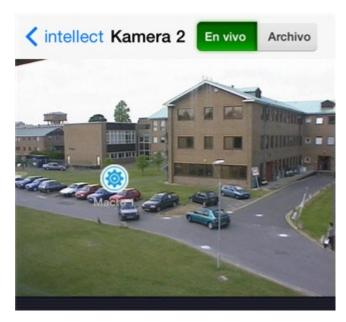

El icono del macrocomando puede ser desplazado por la pantalla. Para esto se deberá pulsar sobre el icono y manteniéndolo así, arrastrarlo hacia la posición requerida.

La eliminación del icono del macrocomando se realiza de dos maneras:

1. Pulsar el botón Acciones y luego el botón Remove.



2. Pulsar el botón mientras desplaza el icono.

## **Ejecución de macrocomandos**

La ejecución de macrocomandos está disponible sólo al conectarse al Servidor del paquete de software *Intellect*.

Para ejecutar macrocomandos es necesario realizar las siguientes acciones:

- 1. Presionar el botón **Optiones** en el ángulo superior derecho.
- 2. Presionar el botón Acciones.



3. Seleccionar el macrocomando requerido de la lista y presionar el botón **Ejecutar**.



Además, si el macrocomando se añade a la imagen de vídeo, para su aplicación se deberá pulsar cortamente sobre el icono correspondiente (véase Adición de macrocomandos a la imagen de vídeo).

## Trabajo con eventos en el Cliente móvil iOS Visualización de la lista de eventos del sistema

La visualización del listado de eventos del sistema está disponible sólo al conectarse al Servidor del paquete de software *In tellect*.

Para visualizar el listado de eventos del sistema, será necesario realizar las siguientes acciones:

- 1. Presionar el botón **Optiones** en el ángulo superior derecho.
- 2. Presionar el botón **Eventos.**



Se mostrará la lista de los eventos del sistema.

#### Eventos Mark all as processed 11:24 Grabacion en disco 2014-08-22 Camara 2 11:24 Fin de alarma 2014-08-22 Camara 2 11:24 Alarma 2014-08-22 Camara 4 11:24 Grabacion en disco 2014-08-22 Camara 2 11:24 Alarma 2014-08-22 Camara 2 11:24 Grabacion en disco 2014-08-22 Camara 4 11:24 Fin de alarma 2014-08-22 Camara 3 11:24 Grabacion en disco 2014-08-22 Camara 3 11:24 Fin de alarma 2014-08-22 Camara 4 11:24 Grabacion en disco 2014-08-22 Camara 4 11:24 Fin de alarma Camara 2 2014-08-22 11:24 Grabacion en disco

Para el procesamiento de un evento se deberá pulsar el botón . Para elaborar todos los eventos se deberá presionar hacer clic en **Mark all as processed.** 

## Paso del evento al vídeo en vivo, al archivo o al mapa

Existe la posibilidad de pasar del evento de entrada al vídeo en vivo, al archivo o al mapa.



#### Observación

Al pasar al mapa se realiza su dimensionamiento de tal manera que el icono correspondiente al objeto desde cuyo evento se realizó el paso, se ubicará en el centro de la pantalla.

El paso se puede realizar tanto desde la lista de eventos como desde el panel de eventos. El paso se puede realizar haciendo clic en el evento o desde el menú de paso. Se puede acceder al menú de paso, desplazando de derecha a izquierda el dedo sobre el evento.

La descripción de todos los pasos se muestra en la tabla.


Evento desde el objeto	Pulsación en el evento o notificación push	Paso desde el menú
Videocámara	Paso al archivo a la hora de inicio del evento	Paso al video en vivo, al archivo o al mapa
Sensor	Paso al mapa	Paso al mapa
Sensor (enlazado a la videocámara) véase El enlace de las videocámaras a los sensores y relés	Paso al archivo de la videocámara enlazada a la hora de inicio del even	Paso al video en vivo, al archivo o al mapa
Relé	Paso al mapa	Paso al mapa

véase El enlace de las videocámaras a los sensores y relés

# Activación de las notificaciones push y del panel de eventos

Para el seguimiento de eventos en el modo de tiempo real, será necesario realizar las siguientes acciones:

1. Presionar el botón **Optiones** en el ángulo superior derecho.

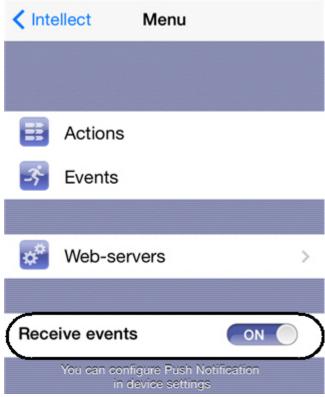


2. Desplazar el interruptor. Recibir el evento en la posición On.

Como resultado se Activarán las notificaciones push y el Panel de eventos (vgl. Recepción de notificaciones push).



## Recepción de notificaciones push

Existe la posibilidad de recibir en el dispositivo móvil notificaciones push sobre los eventos en el sistema desde el Servidor.



La activación y configuración de esta función se realiza en el paquete de software Intellect.

Las notificaciones push se envían al dispositivo independientemente de si está o no conectado al Servidor. El servidor Apple es responsable de la entrega de notificaciones.



#### Observación

El dispositivo en el que está instalado el cliente iOS debe estar conectado a Internet.

Al pulsar sobre el mensaje push se realiza vídeo en vivo, al archivo o al mapa.	a el paso según las reglas descritas en	la tabla de la sección Paso del evento al